

ねこの手

照明器具編
(リモコン)



感謝と真心こめて...
株式会社
鐘デンキ
〒679-1134 夢町中區茂利37-1
TEL. 0795-32-2256

2026.4.

「あれ!? 電気が点かない!」「リモコンが交かかない?」

「お店に電話!!」その前に...

ご自身でチェックしていただけることがあります

照明のリモコンが反応しない場合の対処方法は?


1. 壁スイッチや電源が OFF になっている

→ 壁スイッチや電源を ON にしてください



2. リモコンの電池が切れている


→ 新しい電池に交換してください

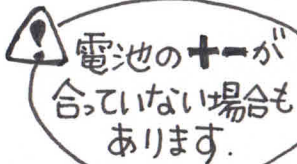

3. リモコンの送信部から信号が出ていない

→ 赤外線信号が出ているか確認してください

携帯電話のカメラを使って、リモコンの先端を画面に映しながら送信ボタンを押してください。

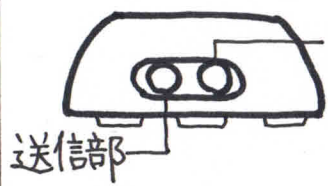

LED 点灯


画面上で LED が光って
見れば、赤外線信号が
出ています。

(光らない場合は電池切れの可能性もあります)

4. リモコンと照明器具のチャンネルが合っていない
→ チャンネルを合わせてください

■ 液晶画面付きリモコンでチャンネルを合わせる場合

① チャンネル設定を行う器具(1台)のみを壁スイッチ ON にする
(周囲のリモコン照明は必ずスイッチ OFF にする) ※

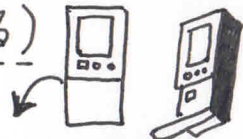

② リモコンのフタを開ける

③ リモコンの「チャンネルボタン」を押して
希望のチャンネル(CH1~CH3)に合わせる

チャンネル
2秒押し確定

現在設定されているチャンネルが表示されます → CH1

その後押すごとに CH1 → CH2 → CH3 と切り替わります

④ (リモコンの「リモコン送信部」を器具に向けて)



チャンネルが表示中にもう一度
「チャンネルボタン」を2秒以上押し

チャンネル
2秒押し確定

⑤ リモコンのフタを閉じる

※ 周囲のリモコン照明器具が壁スイッチ ON の場合
その器具もチャンネルが切り替わることがあります。

番外編

前回 リモコン編 でテレビのリモコンが
交かかない事例をいくつか紹介しました。地上のボタン
ではなく CS や BS のボタンが押されている場合も
普通の番組が映りませんのでご注意ください!!



LINE登録はコチラ